


Helligkeitsregler-Set

SKU: 6386

Kabelloser LED-Controller mit Fernbedienung (30m Reichweite)


Funk-Fernbedienung

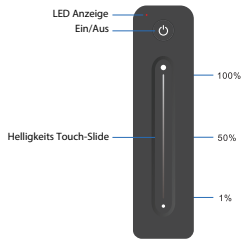

Betrieb

- Um die Batteriebensdauer zu verlängern wechselt der Touch-Slide nach 20 Sek in den Ruhezustand.
- Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste länger als 1 Sek. und berühren Sie dann den Schieberegler zum Dimmen.
- Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um das Licht einzuschalten, und berühren Sie dann den Schieberegler zum Dimmen.

Single Color LED Controller Set

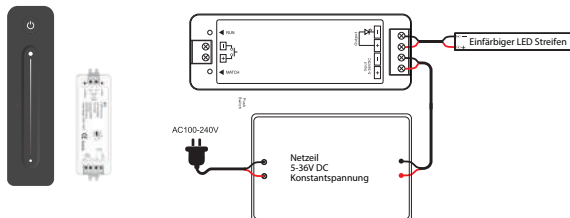


Technische Parameter

Single Color LED Fernbedienung 1 Kanal LED Empfänger

Ausgangssignal: RF (2.4GHz)	Eingangsspannung: 5-36VDC
Betriebsspannung: 3V DC (CR2032)	Ausgangsstrom: 1CH, 8A/CH
Standby Betriebszeit: 1 Jahr	Ausgangsleistung: 5V, Max 40W 12V, Max 96W
Reichweite der Fernbedienung: 30 m	24V, Max 192W 36V, Max 288W
Maße: L107xW58.5xH9 mm	Maße: L97xW33xH18 mm

Aufbau und Installation

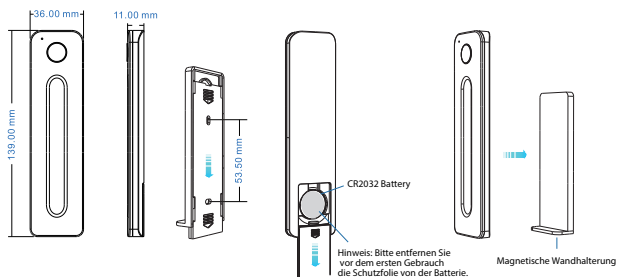

Zur Fixierung der Fernbedienung stehen drei Optionen zur Auswahl:

- Option 1: Kleben Sie die Fernbedienung direkt auf Metalloberflächen.
- Option 2: Befestigen Sie die Halterung der Fernbedienung mit 2 Schrauben an der Wand.
- Option 3: Kleben Sie die Halterung der Fernbedienung mit einem 3M Klebestreifen an die Wand.

Verbindung der Fernbedienung mit dem Empfänger

(zwei Verbindungsmöglichkeiten)

Der Benutzer kann zwischen zwei Verbindungs-/Löschmöglichkeiten auswählen:

Verwendung der Match-Taste des Empfängers

Verbinden:
Drücken Sie kurz die Match-Taste (auf dem Empfänger) und anschließend umgehend die Ein-/ Aus-Taste der Fernbedienung.

Löschen:
Halten Sie die Match-Taste 5 Sekunden lang gedrückt um alle Verbindungen zu löschen. Anschließend blinkt die LED-Kontrollleuchte 5-mal als Bestätigung.

Verbindung mittels Lichtschalters

Verbinden:
Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Nach dem einschalten drücken Sie die 3-mal die Ein- / Aus-Taste der Fernbedienung. Die LED-Kontrollleuchte des Empfängers blinkt nun 3-mal um anzuzeigen, dass die Verbindung hergestellt wurde.

Löschen:
Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Nach dem einschalten drücken Sie die 5-mal die Ein- / Aus-Taste der Fernbedienung. Die LED-Kontrollleuchte des Empfängers blinkt nun 5-mal um anzuzeigen, dass die Verbindung gelöscht wurde.